SONY

Guía de Inicio Rápido

Serie VGN-FW300

VAIO

¡IMPORTANTE!
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.
Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://www.sony.ca/support/ (Canadá)
http://esupport.sony.com/LA/ (regiones de América Latina)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

4-131-648-**11** (1) © 2009 Sony Corporation Printed in USA

4-131-648-11

Introducción

1 Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA



Cable de alimentación

Batería



! Es posible que las ilustraciones de este documento difieran de su modelo, según su país o región de compra.

2 Instale la batería

1 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia adentro.
2 Deslice la batería diagonalmente dentro del compartimiento de la batería.
3 Empuje la batería dentro del compartimiento.
4 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hacia afuera para asegurarla.

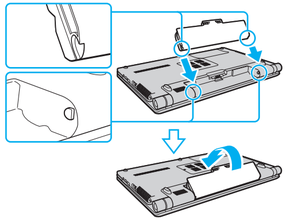

3 Conecte el adaptador de CA

Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA **y a una toma de corriente de CA y luego** conecte el cable del adaptador de CA a la computadora.

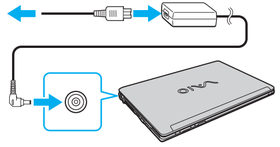

! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

4 Encienda

1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
2 Pulse el botón de encendido hasta que la luz indicadora de encendido se encienda.

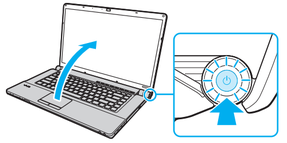

! Cuando inicia la computadora por primera vez, tardará más que en los próximos inicios. Asegúrese de no apagar la computadora antes de que aparezca la ventana de configuración.

5 Ubique la Guía del usuario

1 Haga clic en **Inicio** > **Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
3 Haga clic en **Guía de Usuario de VAIO**.

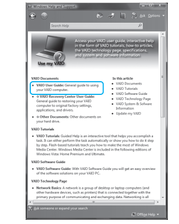

Es fácil acceder a **Ayuda y soporte técnico** y proporciona documentos importantes y útiles recursos de asistencia, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas frecuentes.

Pasos siguientes

Actualice la computadora

Descargue e instale en forma periódica las últimas actualizaciones por medio de las aplicaciones de los software preinstalados, como **Windows Update** y **VAIO Update** para que la computadora funcione en forma más eficiente y segura.

Haga clic en **Inicio**, **Todos los programas** y el nombre de la aplicación.

! La computadora debe estar conectada a Internet para descargar las actualizaciones.

Cree los discos de recuperación

Cree sus propios discos de recuperación en cuanto la computadora esté lista para usarla. Con los discos de recuperación, puede restaurar la computadora a las configuraciones instaladas de fábrica en caso de una falla del sistema.

Haga clic en **Inicio**, **Ayuda y soporte técnico**, **Usar mi VAIO** y **VAIO Recovery Center Guía del usuario**.

Registre la computadora

Registre la computadora en línea en las siguientes URL:
http://www.sony.com/vaioregistration/ (Estados Unidos)
http://www.sonystyle.ca/registration/ (Canadá)
http://vaio.sony-latin.com/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

! Registrar el producto Sony es voluntario. No registrarse no disminuirá sus derechos de garantía limitada.

Consejos de cuidado y manipulación del VAIO

Para proteger su inversión y maximizar su vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Manipulación de la pantalla LCD
Levante la tapa de la pantalla LCD con cuidado. No ponga objetos pesados sobre la computadora ni la someta a presión cuando esté cerrada.

Cuidado del disco duro
No mueva la computadora cuando esté encendida o mientras está encendiéndose o apagándose. En caso contrario, puede dañar el disco duro.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora. Esto puede dañar los componentes internos lo que causará fallas en el funcionamiento.

Ventilación
La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.
No bloquee la ventilación de la computadora ni la coloque sobre superficies porosas, tales como una almohada o una manta. Asegúrese de colocar la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o mesa.

Adaptador de CA
No ejerza tensión sobre el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora. En caso contrario, puede provocar daños a los componentes internos.

SONY

Quick Start Guide

VGN-FW300 Series

VAIO

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada)
http://esupport.sony.com/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack



! The illustrations in this document may appear different from your model, depending on the country or area of your purchase.

2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment.
3 Push the battery pack down into the compartment.
4 Slide the battery **LOCK** switch outward to secure the battery pack.

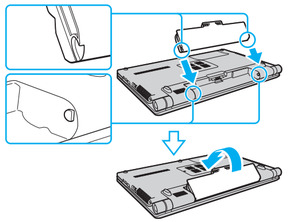

3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and an AC outlet, and then plug the AC adapter cable into your computer.

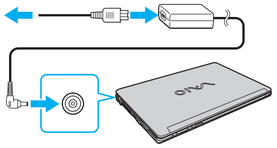

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.

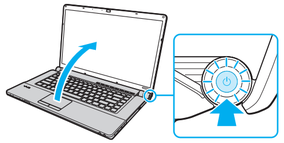

! When you start up your computer for the first time, it will take longer than on successive boots. Be sure not to turn off the computer before the setup window appears.

5 Locate User Guide

1 Click **Start** > **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Click **VAIO User Guide**.

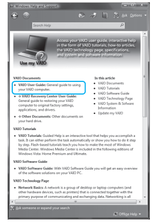

Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Download and install the latest updates regularly by using the preinstalled software applications, such as **Windows Update** and **VAIO Update**, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click **Start**, **All Programs**, and name of the application.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your recovery discs

Create your own recovery discs immediately after your computer is ready for use. With the recovery discs, you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

Click **Start**, **Help and Support**, **Use my VAIO**, and **VAIO Recovery Center User Guide**.

Register your computer

Register your computer online at the following URLs:
http://www.sony.com/vaioregistration/ (USA)
http://www.sonystyle.ca/registration/ (Canada)
http://vaio.sony-latin.com/ (Latin America)
http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

! Sony product registration is voluntary. Failure to register will not diminish your limited warranty rights.

VAIO Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Lift the LCD lid gently. Do not place heavy objects on top of your computer or exert pressure when closed.

HDD Care
Do not move your computer while the power is on or while it is attempting to power on or shut down. Otherwise, you may damage your hard disk drive.

Liquid Damage
Avoid any liquids from coming into contact with your computer. This may damage internal components which will cause malfunctions.

Ventilation
Proper air circulation is important to reduce heat. Do not block your computer's air vents or place the computer on porous surfaces, such as a pillow or blanket. Be sure to place your computer on hard surfaces, such as a desk or table.

AC Adapter
Do not place stress on the AC adapter cable connected to your computer. Otherwise, you may cause damage to internal components.